

# Manuel d'Utilisation de la Montre Téléphone Smartix 4G PRO avec Caméra Rotative

[www.topwebshop.fr](http://www.topwebshop.fr)

## Introduction

Cette montre est un téléphone indépendant à votre poignet. Dotée de la 4G, du Wi-Fi et du GPS, elle vous permet de télécharger des applications via le Google Store sans dépendre d'un smartphone. En plus de ses capacités de communication et de navigation, elle offre une caractéristique unique : une caméra rotative pour immortaliser vos moments préférés sous tous les angles. Simple à utiliser mais puissante dans ses fonctionnalités, cette montre redéfinit la mobilité.

## Section 1 : Préparation et Mise en Service

### 1.1 Désactivation du Code PIN de la Carte SIM

- Avant d'utiliser la carte SIM dans la montre, désactivez le code PIN en l'insérant dans un téléphone classique.

### 1.2 Insertion de la Carte SIM

- Insérez la carte SIM dans le logement dédié sur le côté gauche de la montre.



### 1.3 Activation de la Montre

Allumez la montre en appuyant longuement sur le bouton carré à droite de la montre. Attendez que la montre détecte le réseau 4G.

## Section 2 : Configuration Initiale

### 2.1 Connexion au Wi-Fi



- Activez le Wi-Fi depuis le menu rapide en glissant le doigt de haut en bas sur l'écran.

### 2.2 Connexion au Compte Google et Téléchargements



- Connectez-vous à votre compte Google via Google Store pour télécharger des applications.

## Section 3 : Caractéristiques et Utilisation

### 3.1 Étanchéité


- La montre est certifiée IP67, ce qui signifie qu'elle peut résister aux éclaboussures et aux gouttes d'eau, mais elle n'est pas conçue pour être immergée ou utilisée sous la douche ou pour la natation.

### 3.2 Bluetooth

- Activez le Bluetooth pour coupler la montre avec d'autres appareils pour envoyer des fichiers.

### 3.3 Gestion de l'Énergie et Chargement


- Pour une première charge, assurez-vous que la montre est chargée pendant au moins 4 heures. L'autonomie normale est de 2-3 jours en veille.

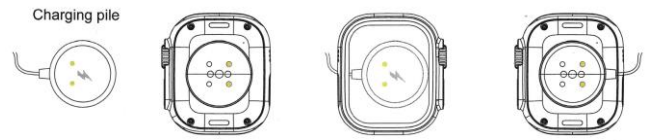

### 3.4 Comment Brancher le Bracelet de la Montre



- Pour attacher correctement le bracelet de la montre, placez la partie courte du bracelet en haut de la montre et la partie longue en bas. Continuez à les ajuster jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic, signifiant que le bracelet est bien fixé à la montre.
- Pour retirer le bracelet, appuyez sur les boutons situés derrière la montre, en haut et en bas. Ceci permettra de détacher les deux parties du bracelet de manière sécurisée. Cette procédure est simple et rapide, garantissant une utilisation aisée du bracelet de la montre.

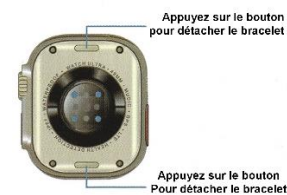

## Section 4 : Communication et Multimédia

### 4.1 Appels, Messages et Applications

- Utilisez la montre pour passer et recevoir des appels, envoyer des messages et utiliser des applications de communication comme Messenger et WhatsApp...

## Section 5 : Caméra Rotative


### 5.1 Utilisation du Bouton Rotatif

- Le bouton circulaire en haut à droite sert à faire sortir et rentrer la caméra rotative.

Instructions d'Utilisation et de Fonctionnement de la Caméra


<p><b>État Non Déployé (Fonction caméra non disponible)</b> Lorsque la caméra n'est pas sortie, sa direction est toujours vers le haut. La fonction caméra n'est pas disponible dans cet état. Position dans l'image : Gauche</p>	<p><b>État Déployé (Fonction caméra disponible)</b> Quand la caméra est déployée, elle peut être tournée à 180° et être utilisée pour prendre des photos vers l'avant ou l'arrière. Position dans l'image : Centre</p>
---	--

**Note importante**  
Notez que la caméra ne peut être poussée vers la gauche et restaurée à son état non utilisé que lorsque la direction de la caméra est collée avec la direction de l'emplacement de la carte de la sangle dans le sens horizontal. N'utilisez pas de force excessive pour la restaurer.

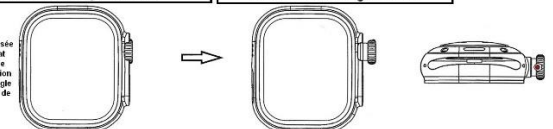

### 5.2 Rotation et Positionnement de la Caméra

- La caméra peut pivoter pour prendre des photos sous différents angles, y compris en mode selfie.

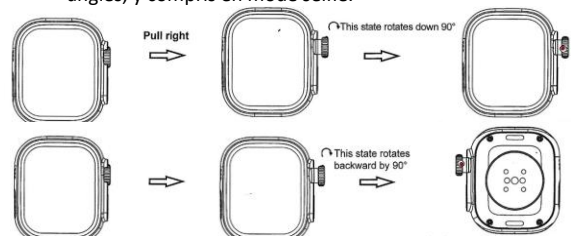

## Section 6 : Entretien et Support

### 6.1 Conseils d'Entretien

Suivez les consignes de sécurité pour l'utilisation et le chargement de la montre. Évitez les environnements à risques et respectez les restrictions d'utilisation.

Veillez-vous référer à ce manuel pour toute procédure d'utilisation ou de dépannage. Pour toute assistance supplémentaire, contactez le service client [contact@topwebshop.fr](mailto:contact@topwebshop.fr)

Conservez ce manuel pour toute consultation future.